WILSON


**(**()





Manuel d'utilisation / Manual del usuario Owner's manual / Handbuch

#### Votre PRESIDENT WILSON ASC en un coup d'oeil Un vistazo a vuestro PRESIDENT WILSON ASC

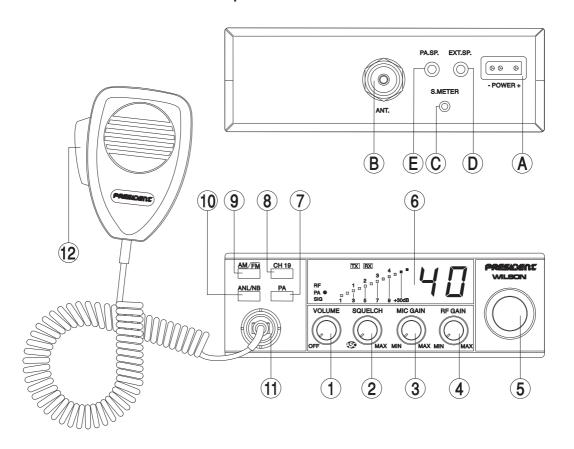

Your PRESIDENT WILSON ASC at a glance

Ihr PRESIDENT WILSON ASC auf einen Blick

SOMMAIRE	Français	SUMARIO	Español
INSTALLATION	5	INSTALACIÓN	15
UTILISATION	7	UTILIZACIÓN	17
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	19
GUIDE DE DÉPANNAGE	9	GUÍA DE PROBLEMAS	19
COMMENT ÉMETTRE/RECEVOIR UN MESSAGE	10	COMO EMITIR O RECIBIR UN MENSAJE	20
GLOSSAIRE	10	LÉXICO	20
GARANTIE	12	GARANTÍA	22
MODELE WILSON FM	42	CERTIFICADO DE ACEPTACION	40
TABLEAU DES FRÉQUENCES	46	DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD	41
		TABLA DE FRECUENCIAS	46

SUMMARY	English	INHALTSANGABE	Deutsch
INSTALLATION	25	INSTALLATION	33
USE	27	BEDIENUNG	35
TECHNICAL CHARACTERISTICS	29	TECHNISCHE DATEN	37
TROUBLE SHOOTING	29	BEI PROBLEMEN	37
HOW TO TRANSMIT OR RECEIVE A MESSAGE	30	TIPS FÜR DEN FUNKVERKEHR	38
GLOSSARY	30	BEURTEILUNG DER EMPFANGSQUALITÄT	38
MODEL WILSON FM	43	MODELL WILSON FM	44
FREQUENCY TABLES	46	CB-KANÄLE UND IHRE FREQUENZEN	46
		3	

#### **ATTENTION!**

Avant toute utilisation, prenez garde de ne jamais émettre sans avoir branché l'antenne (connecteur **B** situé sur la face arrière de l'appareil), ni réglé le TOS (Taux d'Ondes Stationnaires)! Sinon, vous risquez de détruire l'amplificateur de puissance, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Bienvenue dans le monde des émetteurs-récepteurs CB de la dernière génération. Cette nouvelle gamme de postes vous fait accéder à la communication électronique la plus performante. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe garantissant des qualités sans précédent, votre PRESIDENT WILSON ASC est un nouveau jalon dans la convivialité et la solution par excellence pour le pro de la CB le plus exigeant. Pour tirer le meilleur parti de toutes ses possibilités, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser votre CB PRESIDENT WILSON ASC.

#### A) INSTALLATION :

#### 1) CHOIX DE L'EMPLACEMENT, MONTAGE DU POSTE MOBILE :

a) Choisissez l'emplacement le plus approprié à une utilisation simple et pratique de votre poste mobile.


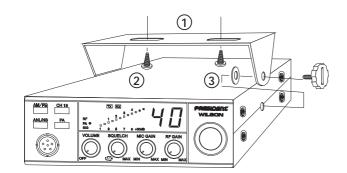


SCHÉMA GÉNÉRAL DE MONTAGE

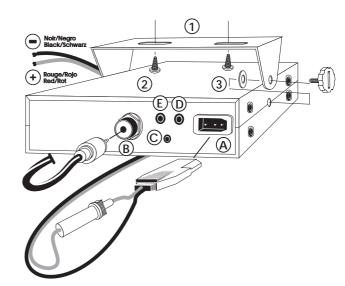

- b) Veillez à ce qu'il ne gêne pas le conducteur ni les passagers du véhicule.
- c) Prévoyez le passage et la protection des différents câbles, (alimentation, antenne, accessoires...) afin qu'ils ne viennent en aucun cas perturber la conduite du véhicule.
- d) Utilisez pour le montage le berceau (1) livré avec l'appareil, fixez-le solidement à l'aide des vis autotaraudeuses (2) fournies (diamètre de perçage 3,2 mm). Prenez garde de ne pas endommager le système électrique du véhicule lors du percage.
- e) Lors du montage, n'oubliez pas d'insérer les rondelles de caoutchouc (3) entre le poste et son support. Celles-ci jouent en effet un rôle «d'amortisseur» et permettent une orientation et un serrage en douceur du poste.
- Choisissez un emplacement pour le support du micro et prévoyez le passage de son cordon.
- NOTA: Votre poste mobile possédant une prise micro en façade peut être encastré dans le tableau de bord. Dans ce cas, il est recommandé d'y adjoindre un haut-parleur externe pour une meilleure écoute des communications (connecteur EXT.SP situé sur la face arrière de l'appareil: D). Renseignez-vous auprès de votre revendeur le plus proche pour le montage sur votre appareil.


#### 2) INSTALLATION DE L'ANTENNE :

#### a) Choix de l'antenne :

- En CB, plus une antenne est grande, meilleur est son rendement. Votre Point Conseil saura orienter votre choix.

#### b) Antenne mobile:

- Il faut l'installer à un endroit du véhicule où il y a un maximum de surface métallique (plan de masse), en s'éloignant des montants du pare-brise et de la lunette arrière.
- Dans le cas où une antenne radiotéléphone est déjà installée, l'antenne CB doit être au-dessus de celle-ci.
- Il existe 2 types d'antennes : les préréglées et les réglables.
- Les préréglées s'utilisent de préférence avec un bon plan de masse (pavillon de toit ou malle arrière).
- Les réglables offrent une plage d'utilisation beaucoup plus large et permettent de tirer parti de plans de masse moins importants (voir p 7 § 5 RÉGLAGE DU TOS).
- Pour une antenne à fixation par perçage, il est nécessaire d'avoir un excellent contact antenne/plan de masse; pour cela, grattez légèrement la tôle au niveau de la vis et de l'étoile de serrage.
- Lors du passage du câble coaxial, prenez garde de ne pas le pincer ou l'écraser (risque de rupture ou de court-circuit).
- Branchez l'antenne (B)

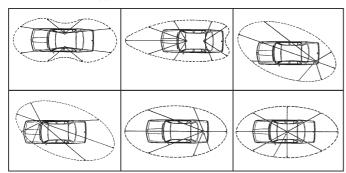

LOBE DE RAYONNEMENT

#### c) Antenne fixe:


 Veillez à ce qu'elle soit dégagée au maximum. En cas de fixation sur un mât, il faudra éventuellement haubaner conformément aux normes en vigueur (se renseigner auprès d'un professionnel). Les antennes et accessoires que nous distribuons sont spécialement conçus pour un rendement optimal de chaque appareil de la gamme.

#### 3) CONNEXION DE L'ALIMENTATION :

Votre PRESIDENT WILSON ASC est muni d'une protection contre les inversions de polarité. Néanmoins, avant tout branchement, vérifiez vos connexions. Votre poste doit être alimenté par une source de courant continu de 12 Volts (A). A l'heure actuelle, la plupart des voitures et des camions fonctionnent avec une mise à la masse négative. On peut s'en assurer en vérifiant que la borne (-) de la batterie soit bien connectée au bloc moteur ou au châssis. Dans le cas contraire, consultez votre revendeur.

ATTENTION: Les camions possèdent généralement deux batteries et une installation électrique en 24 Volts. Il sera donc nécessaire d'intercaler dans le circuit électrique un convertisseur 24/12 Volts (Type PRESIDENT CV 24/12). Toutes les opérations de branchement suivantes doivent être effectuées cordon d'alimentation non raccordé au poste:

- a) Assurez-vous que l'alimentation soit bien de 12 Volts.
- b) Repérez les bornes (+) et (-) de la batterie (+ = rouge, = noir). Dans le cas où il serait nécessaire de rallonger le cordon d'alimentation, utilisez un câble de section équivalente ou supérieure.
- c) Il est nécessaire de se connecter sur un (+) et un (-) permanents. Pour ce faire nous vous conseillons de brancher directement le cordon d'alimentation sur la batterie (le branchement sur le cordon de l'auto-radio ou sur d'autres

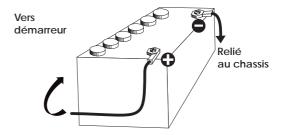

- parties du circuit électrique pouvant dans certains cas favoriser la réception de signaux parasites).
- d) Branchez le fil rouge (+) à la borne positive de la batterie et le fil noir (-) à la borne négative de la batterie.
- e) Branchez le cordon d'alimentation au poste.

ATTENTION: Ne jamais remplacer le fusible d'origine (2 A) par un modèle d'une valeur différente L

#### 4) OPÉRATIONS DE BASE À EFFECTUER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, SANS PASSER EN ÉMISSION (c'est à dire sans appuyer sur la pédale du micro):

- a) Branchez le micro.
- b) Vérifiez le branchement de l'antenne.
- c) Mise en marche de l'appareil : tourner le bouton VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre.
- d) Tournez le bouton SQUELCH au minimum (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Réglez le bouton VOLUME à un niveau convenable.
- e) Amenez le poste sur le canal 20 à l'aide du rotacteur situé sur la face avant.

#### 5) RÉGLAGE DU TOS (Taux d'ondes stationnaires):

ATTENTION: Opération à effectuer impérativement lors de la première utilisation de l'appareil ou lors d'un changement d'antenne. Ce réglage doit être fait dans un endroit dégagé, à l'air libre.

- Réglage avec TOS-Mètre externe (type PRESIDENT TOS-1 ou TOS-2):
- a) Branchement du Tos-mètre :
- branchez le Tos-mètre entre le poste et l'antenne, le plus près possible du poste (utilisez pour cela un câble de 40 cm maximum de type PRESIDENT CA-2C).
- b) Réglage du Tos :
- amenez le poste sur le canal 20,

- positionnez le commutateur du Tos-mètre en position CAL ou FWD
- appuvez sur la pédale du micro pour passer en émission.
- amenez l'aiguille sur l'index ▼ à l'aide du bouton de calibrage,
- basculez le commutateur en position SWR (lecture de la valeur du TOS). La valeur lue sur le vu-mètre doit être très proche de 1. Dans le cas contraire, réajustez votre antenne jusqu'à obtention d'une valeur aussi proche que possible de 1 (une valeur de TOS comprise entre 1 et 1.8 est acceptable).
- il est nécessaire de recalibrer le Tos-mètre, entre chaque opération de réglage de l'antenne.

Maintenant, votre poste est prêt à fonctionner.

#### **B) UTILISATION:**

#### 1) MARCHE/ARRET - VOLUME :

- a) Pour allumer votre poste, tourner le bouton (1) dans le sens des aiguilles d'une montre
- b) Pour augmenter le volume sonore, continuer à tourner ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

#### 2) ASC (Automatic Squelch Control)/SQUELCH:

Cette fonction permet de supprimer les bruits de fond indésirables en l'absence de communication. Le squelch ne joue ni sur le volume sonore ni sur la puissance d'émission, mais il permet d'améliorer considérablement le confort d'écoute

#### a) ASC: SQUELCH A REGLAGE AUTOMATIQUE

#### Brevet mondial, exclusivité PRESIDENT

Aucun réalage manuel répétitif et optimisation permanente entre la sensibilité et le confort d'écoute lorsque l'ASC est actif (à fond en sens inverse des aiguilles d'une montre). Elle est débrayable par rotation du bouton (2) dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce cas le réglage du squelch redevient manuel.

#### b) SQUELCH MANUEL

Tournez le bouton du squelch dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point exact où tout bruit de fond disparaît. C'est un réglage à effectuer avec précision, car mis en position maximum dans le sens des aiguilles d'une montre, seuls les signaux les plus forts peuvent être perçus.

#### 3) MIC GAIN:

Réglage du niveau de sensibilité du micro dans le cas d'une utilisation d'un micro accessoire (préamplifié).

La position normale de cette fonction se situe au maximum dans le sens des aiquilles d'une montre.

#### 4) RF GAIN:

Réglage de la sensibilité en réception. Position maximum dans le cas de réception de communications longue distance. Vous pouvez diminuer le RF GAIN, pour éviter des distorsions, lorsque l'interlocuteur est proche. Réduisez le gain en réception dans le cas d'une communication rapprochée avec un correspondant non équipé d'un RF POWER.

La position normale de cette fonction se situe au maximum dans le sens des aiquilles d'une montre.


#### 5) SÉLECTEUR DE CANAUX : ROTACTEUR en façade.

La rotation de ce bouton vous permet de sélectionner le canal (de 1 à 40) d'émission ou de réception

#### 6) AFFICHEUR:

Il permet de visualiser l'ensemble des fonctions :

Le BARGRAPH visualise le niveau de réception et le niveau de puissance émise

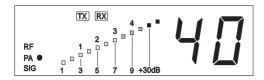

#### 7) PA (Public Address):

Un haut-parleur de sonorisation extérieure peut être connecté sur le PRESIDENT WILSON ASC par une prise jack située sur le panneau arrière PA.SP (E). En appuyant sur la touche PA, le message émis dans le microphone sera dirigé vers le haut-parleur extérieur et amplifié. Tenez le microphone à une distance suffisante de ce haut-parleur afin d'éviter l'effet Larsen.

Une pression sur cette touche active cette fonction. Le volume du PA est réglable par le bouton VOLUME. Une nouvelle pression désactive le PA et votre poste revient à sa configuration précédente.

#### 8) CH 19:

Le canal 19 AM sera automatiquement sélectionné en appuyant sur cette touche.

Une pression active le canal 19 AM. Une nouvelle pression vous ramène à la configuration précédente.

#### 9) MODE:

Ce commutateur permet de sélectionner le mode de modulation AM, FM. Votre mode de modulation doit correspondre à celui de votre interlocuteur. A/ Modulation d'amplitude/AM: Communications sur terrain avec reliefs et obstacles sur moyenne distance (mode le plus utilisé en France).

**B/** Modulation de fréquence/FM : Communications rapprochées sur terrain plat et dégagé. Meilleure qualité de communication (réglage du squelch plus délicat).

#### 10) ANL/NB:

Automatic Noise Limiter/Noise Blanker. Ces filtres permettent de réduire les bruits de fond et certains parasites en réception.

La 1<sup>ére</sup> pression active les filtres ANL/NB, la 2<sup>ème</sup> les supprime.

#### 11) PRISE MICRO 6 BROCHES:

Elle se situe en façade de votre appareil et facilite ainsi son intégration à bord de votre véhicule

Voir schéma de branchement en page 46

#### 12) PEDALE D'EMISSION DU MICRO:

Appuyer pour parler et relacher pour recevoir un message.

- A) ALIMENTATION (13,2 V)
- B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
- C) PRISE POUR S-METRE EXTERIEUR (Ø 2,5 mm)
- D) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERIEUR (8  $\Omega$ , Ø 3,5 mm)
- E) PRISE POUR HAUT-PARLEUR PUBLIC ADRESS (8  $\Omega$ , Ø 3,5 mm)

#### C) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

#### 1) GÉNÉRALES:

- Canaux : 40 - Modes de modulation : AM/FM

- Gamme de fréquence : de 26.965 MHz à 27.405 MHz

- Impédance d'antenne : 50 ohms - Tension d'alimentation : 13.2 V

- Dimensions (en mm) : 150 (L) x 210 (P) x 50 (H)

- Poids : 1,4 kg

- Accessoires inclus : 1 microphone et son support,

1 berceau, vis de fixation.

2) ÉMISSION:

- Tolérance de fréquence : +/- 300 Hz - Puissance porteuse : 4 W FM CW 4 W AM PFP

- Émissions parasites : inférieure à 4 nW (- 54 dBm) - Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz en AM/FM

- Puissance émise dans le canal adi. : inférieure à 20 uW

- Sensibilité du microphone : 1,0 mV

- Consommation : 1,7 A (avec modulation)

- Distorsion maxi. du signal modulé : 1,8 %

#### 3) RÉCEPTION:

- Sensibilité maxi à 20 dB sinad : 0.5 µV - 113 dBm (AM/FM) - Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz en AM/FM

- Sélectivité du canal adj. : 60 dB - Puissance audio maxi : 5 W

- Sensibilité du squelch :  $\min 0.2 \, \mu V$  -  $120 \, dBm$ 

maxi 1 mV - 47 dBm

- Taux de réj. fréq. image : 60 dB - Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB

- Consommation : 500 mA nominal

800 mA max

#### D) GUIDE DE DÉPANNAGE :

#### 1) VOTRE POSTE N'ÉMET PAS OU VOTRE ÉMISSION EST DE MAU-VAISE QUALITÉ :

#### Vérifiez que :

- la fonction PA ne soit pas activée.
- l'antenne soit correctement branchée et que le TOS soit bien réglé.
- le micro soit bien branché.

#### 2) VOTRE POSTE NE REÇOIT PAS OU VOTRE RÉCEPTION EST DE MAUVAISF OUALITÉ :

#### Vérifiez que :

- la fonction PA ne soit pas activée.
- le niveau du squelch soit correctement réglé.
- le bouton Volume soit réglé à un niveau convenable.
- le micro soit branché.
- l'antenne soit correctement branchée et le TOS bien réglé.
- vous êtes bien sur le même type de modulation que votre interlocuteur.

#### 3) VOTRE POSTE NE S'ALLUME PAS :

#### Vérifiez :

- votre alimentation.
- qu'il n'y ait pas d'inversion des fils au niveau de votre branchement.
- l'état du fusible.

#### E) COMMENT ÉMETTRE OU RECEVOIR UN MESSAGE?

Maintenant que vous avez lu la notice, assurez-vous que votre poste est en situation de fonctionner (antenne branchée).

Choisissez votre canal (19, 27).

Choisissez votre mode (AM, FM) qui doit être le même que celui de votre interlocuteur.

Vous pouvez alors appuver sur la pédale de votre micro, et lancer le message "Attention stations pour un essai TX" ce qui vous permet de vérifier la clarté et la puissance de votre signal et devra entraîner une réponse du type "Fort et clair la station".

Relâchez la pédale, et attendez une réponse. Dans le cas où vous utilisez un canal d'appel (19, 27), et que la communication est établie avec votre interlocuteur, il est d'usage de choisir un autre canal disponible afin de ne pas encombrer le canal d'appel.

#### F) GLOSSAIRE

Au fil de l'utilisation de votre TX, vous découvrirez parfois un langage particulier employé par certains cibistes. Afin de vous aider à mieux le comprendre, vous trouverez ci-aprés dans le glossaire et le code «Q.» un récapitulatif des termes utilisés. Toutefois, il est évident qu'un langage clair et précis facilitera le contact entre tous les amateurs de radiocommunication. C'est la raison pour laquelle les termes que vous lirez ci-dessous sont donnés à titre indicatif, mais ne sont pas à utiliser de façon formelle.

#### ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL:

Α	Alpha	Н	Hotel	Ρ	Papa
В	Bravo	I	India	Q	Quebec
$\boldsymbol{c}$	Charlie	J	Juliett	R	Romeo
D	Delta	L	Lima	S	Sierra
Ε	Echo	M	Mike	Τ	Tango
F	Foxtrott	Ν	November	U	Uniform
G	Golf	0	Oscar	V	Victor

#### LANGAGE TECHNIQUE:

ΑN		:	Amplitude Modulation (modulation d'amplitude	:)
----	--	---	--	----

BLU Bande latérale unique

BF Basse fréquence Citizen Band (canaux banalisés) CB

СН Channel (canal) Appel général CQ

Continuous waves (morse) CW DX Liaison longue distance Dual watch (double veille) DW Frequency modulation FM

(modulation de fréquence)

Greenwich Meantime GMT

(heure du méridien de Greenwich) GP Ground plane (antenne verticale) High Frequency (haute fréquence) Low Side Band (bande latérale inférieure) LSB

Receiver (récepteur) RX

Single Side Band (Bande latérale unique) SSB

Standing Waves Ratio

SWL Short waves listening (écoute en ondes courtes)

SW Short waves (ondes courtes) TOS Taux d'ondes stationnaires

Transceiver. Désigne un poste émetteur-ré TX

CB. Indique aussi l'émission. cepteur Ultra-haute fréquence UHF

USB Up Side Band (bande latérale supérieure) Very high Frequency (très haute fréquence) VHF

#### LANGAGE CB:

HF

SWR

AI PHA I IMA Amplificateur linéaire

BAC Poste CB BASE Station de base

BRFAK Demande de s'intercaler, s'interrompre

CANNE A PÊCHE antenne CHFFRIO BY Au revoir CITY NUMBER Code postal

COPIFR Écouter, capter, recevoir

Whiskey Yankee

7ulu

FIXE MOBILE Station mobile arrêtée QRK Force des signaux (R1 à R5)

Je suis occupé FB Fine business (bon, excellent) QRL **INFERIEURS** Canaux en-dessous des 40 canaux QRM Parasites, brouillage autorisés (interdits en France) ORM DX Parasites lointains

Police Appel de détresse **ORM 22** 

MAYDAY MIKF Micro QRN

Brouillage atmosphérique (orages) MOBIL F Station mobile

ORO Fort, très bien, sympa

NÉGATIF Non ORP Faible, petit Opérateur radio OM ORPP Petit garcon

SUCFTTF Micro **QRPPette** Petite fille SUPÉRIFURS Canaux au-dessus des 40 canaux ORO Transmettez plus vite

autorisés (interdits en France).. QRR Nom de la station TANTE VICTORINE Télévision **QRRR** Appel de détresse

TONTON Amplificateur de puissance QRS Transmettez plus lentement

TPH Téléphone **QRT** Cessez les émissions TV/I Interférences TV ORU Plus rien à dire VISU Se voir ORV Je suis prêt

VX Vieux copains **QRW** Avisez que j'appelle WHISKY Watts Restez en écoute un instant **QRX** 

WX Le temps **QRZ** Indicatif de la station : par qui suis-ie appelé? L'épouse de l'opérateur XYI

QSA Force de signal (S1 à S9) ΥI Opératrice radio QSB Fading, variation Poignée de mains 51 QSJ Prix, argent, valeur

Amitiés 73 Dois-ie continuer la transmission? QSK 88 Grosses bises QSL Carte de confirmation de contact

Dégager la fréquence 99 QSO Contact radio

Polarisation horizontale, aller se coucher 144 QSP Transmettre à...

318 iqiP OSXVoulez-vous écouter sur 600 ohms le téléphone **QSY** Dégagement de fréquence

813 Gastro liquide (apéritif) OTH Position de station OTR Heure locale

#### CODE «Q»:

QRJ

Emplacement de la station ORA

Me recevez-vous bien?

**ORA Familial** Domicile de la station 27 AM

appel général en zone urbaine ORA PRO Lieu de travail 19 AM Routiers

**QRB** Distance entre 2 stations Appel d'urgence 9 AM ORD Direction

Appel d'urgence 11 FM Heure d'arrivée prévue ORF

QRG Fréquence **QRH** Fréquence instable ORI Tonalité d'émission

CANAUX D'APPFL:

#### CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

Ce poste est garanti 2 ANS pièces et main d'oeuvre dans son pays d'achat contre tout vice de fabrication reconnu par notre service technique. Il est recommandé de lire attentivement les conditions ci-après et de les respecter sous peine d'en perdre le bénéfice.

- \* Pour être valable, la garantie doit nous être retournée au plus tard 1 mois après l'achat.
- \* Détacher après l'avoir fait remplir la partie ci-contre et la retourner dûment complétée.
- \* Toute intervention effectuée dans le cadre de la garantie sera gratuite et les frais de réexpédition pris en charge par notre Société.
- \* Une preuve d'achat doit être jointe obligatoirement avec le poste à réparer.
- \* Les dates inscrites sur le bon de garantie et la preuve d'achat doivent concorder.
- Ne pas procéder à l'installation de votre appareil sans avoir lu ce manuel d'instructions.
- Aucune pièce détachée ne sera envoyée ni échangée par nos services au titre de la garantie.

#### Ne sont pas couverts:


- \* Les dommages causés par accident , choc ou emballage insuffisant .
- \* Les transistors de puissance, les micros, les lampes, les fusibles et les dommages dûs à une mauvaise utilisation (antenne mal réglée, TOS trop important, inversion de polarité, mauvaises connexions, surtension, etc...)
- \* La garantie ne peut être prorogée par une immobilisation de l'appareil dans nos ateliers, ni par un changement d'un ou plusieurs composants ou pièces détachées.
- \* Les interventions ayant modifiées les caractéristiques d'agrément, les réparations ou modifications effectuées par des tiers non agréés par notre Société.

#### Si vous constatez des défauts de fonctionnement :

- \* Vérifier l'alimentation de votre appareil et la qualité du fusible.
- \* Contrôlez les différents branchements: jacks, prise d'antenne, prise du microphone...
- Assurez-vous de la bonne position des différents réglages de votre appareil: gain micro en position maxi, squelch au minimum, commutateur PA/CB, etc...
- \* En cas de non prise en charge au titre de la garantie, l'intervention et la réexpédition du matériel seront facturés
- \* Cette partie doit être conservée même après la fin de la garantie et si vous revendez votre poste, donnez la au nouveau propriétaire pour le suivi S.A.V.
- \* En cas de dysfonctionnement réel, mettez-vous d'abord en rapport avec votre revendeur qui décidera de la conduite à tenir .
- \* Dans le cas d'une intervention hors garantie, un devis sera établi avant toute réparation jugée onéreuse par rapport à la valeur du matériel.

#### **VOLET A CONSERVER**

Vous venez de faire confiance à la qualité et à l'expérience de PRESIDENT et nous vous remercions. Pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel. N'oubliez pas de nous retourner la partie droite de ce bon de garantie, c'est très important pour vous car cela permet d'identifier votre appareil lors de son passage éventuel dans nos ateliers. Quant au questionnaire, son objectif est de mieux vous connaître et ainsi en répondant à vos aspirations, nous oeuvrerons ensemble pour l'avenir de la CB.

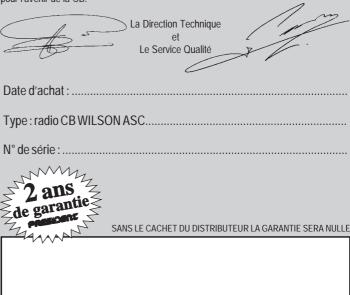

#### VOLET A RENVOYER SOUS ENVELOPPE

#### QUESTIONNAIRE CB CONFIDENTIEL

	NomPrénom			
	Adresse			
Groupe Gr	VilleTelTel			
ELECTRONICS	Depuis quand faîtes-vous de la CB ?			
SERVICE DES GARANTIES	Qu'aviez-vous comme poste auparavant ?			
Route de SETE - BP 100	Quelle marque d'antenne utilisez-vous ?			
34540 BALARUC - FRANCE	Quelles sont les raisons de votre achat ?			
	Info route Sécurité			
ate d'achat :	Convivialité Technique			
uno i radio CP WII SON ASC	Assistance-radio Autres			
ype : radio CB WILSON ASC	Allez-vous l'installer <i>en fixe</i> ou en mobile			
° de série :	Sur quel type de véhicule allez-vous l'installer?			
M	Auto Véhicule utilitaire Poids lourd			
2 ans 3	Etes-vous affilié à une fédération ? ou à un Club ?			
de garantie	Quels magazines de CB lisez-vous ?			
SANS LE CACHET DU DISTRIBUTEUR LA GARANTIE SERA NULLE	Avez-vous d'autres lectures ?			
	Quels sont vos loisirs ?			
	Quelle est votre tranche d'âge ?			
	- de 20 20/30 30/40			
	40/50 50/60 + de 60			
	Quelle est votre profession?			
I	sans profession employé ouvrier			
I	chauffeur agriculteur étudiant			
	cadre prof. libérale			



# CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN

certificación para les equipos a que se refiere el articulo 29 de la Ley de Ordenación de las Teleconiumecaciones, aprobado por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (Bolefin Offeial del Estado número 209 de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de Commiçaciones. procedimiento de En virtud de lo establecido en el Regiamento por el que se establece el el presente certificado de aceptación a favor de:

Nombre a razón social; PRESIDENT ANTENAS IBERICA S.A.

Direction: C@OTANICA, 107-109 on MOSPITALET DE LEADBREGAT, BARCELONA, C.P.

Fax: 93-3367872

080080

93-335-488 Telefóno:

A-08830895 Documento de identificación (CIF/NIF):

y con número:

02, 97, 0666

Para el equipo: RADIOTELÉFONO CB-27

HNIDEN DELITSCHLAND GMBH fabricado por:

PRESIDENT WILSON modelo; ntarca:

y con certificado de examen de tipo mimero:

acompañado de:

Declaración de conformidad con el tipo realizada por:

PRESIDENT ANTENAS IBERICA S.A. Razón social:

C/BOTANICA, 107-109 Domicilio:

HOSPITALET DE LLOBREGAT Cincled

BARCELONA Provincia: equipos amparados por el presente certificado deberá incorporar la marcación Cada uno de los Signieure:

9990 b Ö D.G.Tel. 4

de la firma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (Boletin Oficial del Estado múnero 209 de 29 de agosto).

31 de diciembre del 2002 El plazo de validez del presente certificado finaliza el Y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la 1.ey 31/1987, de 18 de diciombro, de diciembre, Ordenación de las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 32/1992, de expido el presente certificado.

Madrid. 5de diciompe de 1997

EL SECRETARIO GENERAL DE COMUNICACIDI SES, P.D. Resolución de 29/09/97 (B.O.E. 03/10/97)

El Cabatrador Camaral de Dermandold e Marmal Madride de Ins Servicios de Teleméntificaciones bión de los Servicios de Telecomanios ciones El Subdirector General de Promociód y Nomy

Pedro Luis Alogas Manjon



S.A. CAPITAL 100.000.000 FF - SIRET 389 102 260 000 12

Site Internet : http://www.partal.com/president\_cb/ Tél: (0)4.67.46.27.27 - Fax: (0)4.67.48.48.49 Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE E-mail: president@mail.mnet.fr

# DECLARACIÓN 🕻 E CONFORMIDAD

A las disposiciones de la directiva 89/336/CCE "Compatibilidad electromagnetica"

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que el producto: We declare, under our own responsability that the following product:

Emisora CB President WILSON

es conforme a las normas o a los documentos siguientes :

is in compliance with following norms or documents:

pr ETS 300 680 part 1, part 2 (junio 95)

Nombre y titulo del firmante:

Name and title of subscriber:

GPE, ALBERT BERTRANA, Director técnico

Lugar, fecha y firma:

Place, date and signature:

Balaruc, el 10 de diciembre 1996

P/O Michel FABRI

### Modèle WILSON FM

APPAREIL CONFORME A LA NORME EUROPEENNE ETS 300 135 : 40 CANAUX, 4 W FM AGREMENT DGPT N° 97 0277 CB 0



#### Additif à la notice d'utilisation fournie avec l'appareil :

#### PAGE 8:

- 8) La touche de fonction CH 19 (8) active le canal 19 FM.
- 9) La touche de fonction MODE (9) est inopérante.

#### PAGE 9:

- D) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- 1) GÉNÉRALES :

- Canaux : 40 - Mode de modulation : FM

2) ÉMISSION:

- Puissance porteuse : 4 W FM CW

- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz en FM


3) RÉCEPTION:

- Sensibilité maxi à 20 dB sinad : 0.5 µV - 113 dBm (FM) - Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz en FM

# FREQUENCY TABLES CB-KANÄLE UND IHRE FREQUENZEN TABLEAU DES FRÉQUENCES TABLA DE FRECUENCIAS

#### Fréquences N° du canal Fréquences N° du canal N Canal Frecuencia N Canal Frecuencia Frequency Channel Channel Frequency Kanal Frequenzens Kanal Frequenzens 1 26,965 MHz 21 27.215 MHz 26,975 MHz 22 27.225 MHz 3 26.985 MHz 23 27.255 MHz 27.235 MHz 27.005 MHz 24 5 27,015 MHz 25 27,245 MHz 6 27.025 MHz 26 27.265 MHz 7 27.035 MHz 27 27.275 MHz 8 28 27.055 MHz 27.285 MHz 9 29 27,065 MHz 27,295 MHz 10 27.075 MHz 30 27 305 MHz 11 27,085 MHz 31 27,315 MHz 12 27.105 MHz 32 27,325 MHz 13 27.115 MHz 33 27.335 MHz 14 27.125 MHz 34 27.345 MHz 15 35 27.355 MHz 27.135 MHz 27,365 MHz 16 27.155 MHz 36 17 37 27.165 MHz 27.375 MHz 18 27.175 MHz 38 27.385 MHz 19 27.185 MHz 39 27,395 MHz 20 27.205 MHz 40 27,405 MHz

# PRISE MICRO 6 BROCHES CONEXIÓN DEL MICRO 6 PINS 6-PIN MICROPHONE PLUG BELEGUNG DER MIKRO-FONBUCHSE (sechspolig)

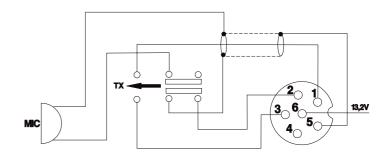

1 2	Modulation RX	Modulación RX	Modulation RX	Modulation RX
3	TX	TX	TX	TX
4	-	-	-	-
5	Masse	Masa	Ground	Masse
6	Alimentation	Alimentación	Power Supply	Stromversorgung